


VALVOFIT BUGATTI - NÁVOD K INSTALACI

Pro dosažení dokonalého spojení mezi fitinkou a trubkou je nutné provést několik jednoduchých, ale důležitých kroků:

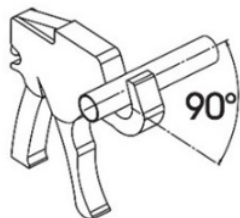


Řezání a odhroťování trubky:

Trubka musí být řezána kolmo k její ose.

Nepoužívejte pilky na kov ani úhlové brusky, protože by mohly trubku deformovat.

Doporučené nástroje: pro průměr do Ø 32 mm **Art. 5400**

Vnitřní a zejména vnější hrany trubky je nutné odhrotit, aby byly odstraněny veškeré třísky a ostré hrany. Používejte vhodné nástroje.

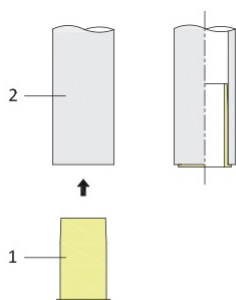

Vložení opěrného kroužku do trubky:

Vložte opěrný kroužek **(1) Art. 6200A** do konce trubky **(2)** až na doraz. Ujistěte se, že kroužek odpovídá rozměrům trubky (vnější Ø x tloušťka stěny trubky).


Toto je **nezbytné** pro instalace horké vody a plynu.

Připojení trubky k fitince:

Pro správnou instalaci fitinku na trubku není nutné matici demontovat (v tomto případě je však důležité, aby byla trubka správně odhroťovaná z vnější strany, aby nedošlo k poškození těsnícího O-kroužku).

Při demontáži matice postupujte následovně:

- nasuňte matici **(1)** na trubku
- přidejte svěrací objímku **(2)**
- přidejte těsnící kroužek **(3)**
- přidejte těsnící O-kroužek **(4)**

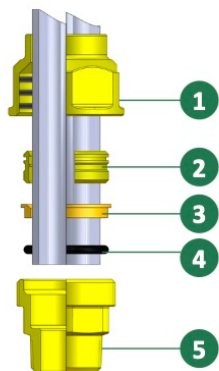

Utahování matice: Tato operace je jednodušší, pokud je svěrací objímka a těsnící kroužek namazán silikonovým olejem nebo vodou. Pro rozvody pitné vody používejte silikonový olej vhodný pro kontakt s potravinami. Použití jiného maziva by mohlo poškodit těsnění fitinku. Ujistěte se, že použitý olej je v souladu s materiály fitinku.

Utáhněte matici **(1)** na tělo **(5)** nejprve ručně a poté pomocí klíče dle následující tabulky:

Ø vnější trubky (mm)	20	25	32	40	50	63
Počet utažení (min-max)	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1,5-2	1,5-2	1,5-2

* Minimální hodnota se vztahuje na trubku s opěrným kroužkem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Chyby při provádění těchto operací mohou ovlivnit těsnost spoje.

NIKDY:

- Nepoužívejte nekompatibilní nebo škodlivé látky.
- Nepoužívejte tyto fitinky pro instalace zabudované pod omítkou.
- Nepřipojujte plastovou trubku přímo ke kotlům, ohřívačům vody nebo jiným zdrojům tepla. Doporučuje se použít spojení s kovovou trubkou o délce alespoň 1 metr, aby byla plastová trubka chráněna před případnou poruchou zdroje tepla.

MOŽNÉ PŘÍČINY NETĚSNOSTÍ:

- Nesprávné utažení matice na fitinku (dodržujte doporučení společnosti VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP k počtu utahovacích otáček).
- Nadměrná síla při utahování matice.
- Vnější škrábance na trubce.
- Spojení s jinými nekompatibilními produkty.
- Použití nekompatibilních tekutin.
- Nadměrné použití těsnících materiálů (např. konopí, PTFE pásy, apod.) na vnějším/vnitřním závitu může způsobit pnutí ve fitinku.
- Zmrazení systému nebo nadměrný vnitřní tlak.
- Skladování materiálu v nevhodném prostředí.
- Nepředvídatelné vnější příčiny, jako jsou nárazy nebo nevhodná manipulace.

VALVOSANITARIA BUGATTI GROUP s.r.l. nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo nehody vyplývající z nedodržení těchto pokynů nebo z nesprávného použití systému. Informace uvedené v tomto dokumentu nezbavují uživatele povinností dodržovat platné předpisy a správné technické postupy.

Příslušenství



ART. 6200A

Opěrný kroužek.

Vhodný pro instalace s horkou vodou a plynem.